human touch®

humantouch.com

©2013 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.
No medical claims are warranted or implied by the use of this product.
Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.
PC-410-EU-AO

PC 410

Classic Manual

SERIES 2

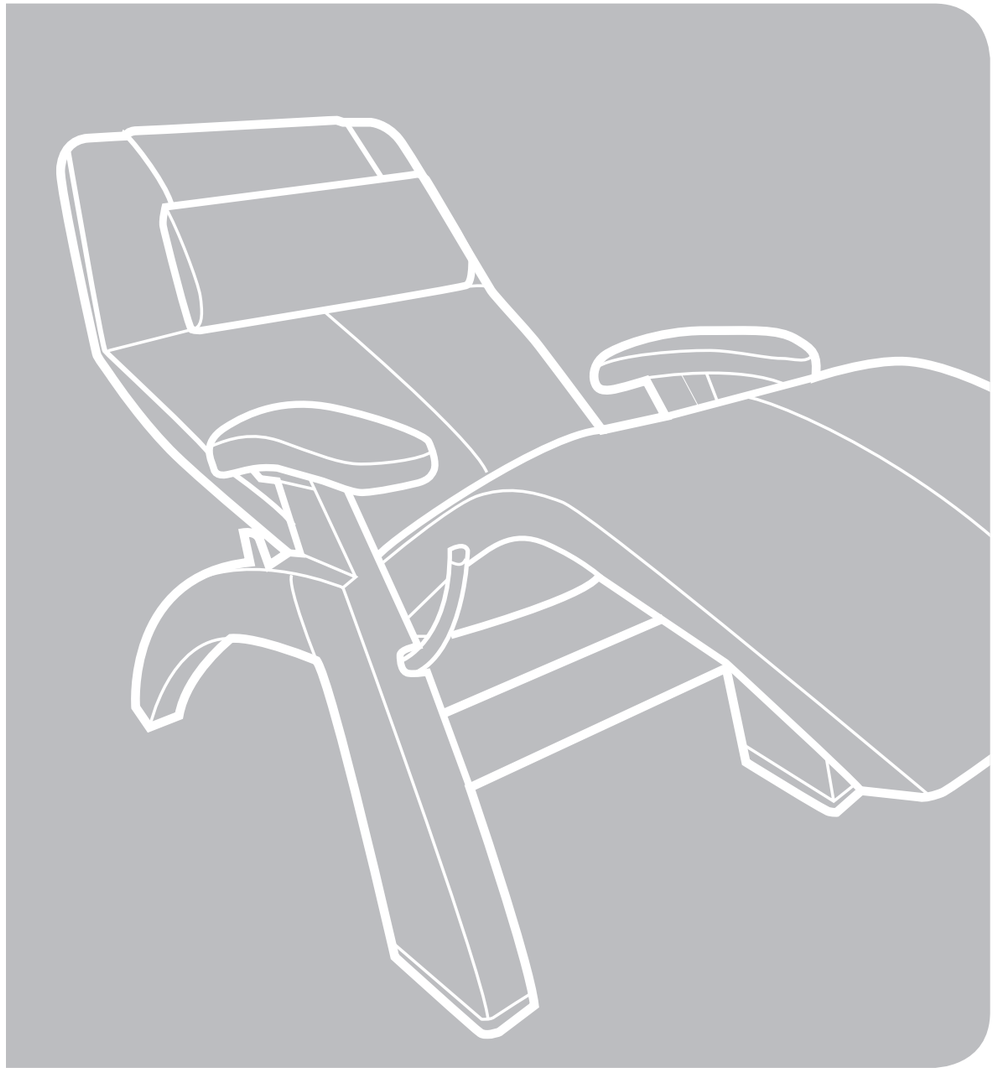

use & care manual

human touch®
perfect chair®

use & care manual

notice d'utilisation et d'entretien

manual de uso y cuidado

Gebrauchs- und Pflegeanleitung

ENGLISH (UK)

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Do not sit on the chair arms.
- The chair is intended for stationary use, not for rocking.
- Always recline slowly to maintain optimal control of the suspension system.
- Keep fingers and loose clothing away from the guide rails at all times.
- This product is not designed for use by disabled people or children without adult supervision.
- If you have chronic back pain, have undergone back surgery, or have any questions about using this product, consult your physician before use.
- If you experience dizziness or nausea, discontinue use and contact your physician immediately.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Do not attempt to repair this product yourself.

- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.

Register your product at www.humantouch.com to ensure your product is in our system to simplify the warranty process should you ever need it.

Please send any questions or comments regarding this manual to documentation@humantouch.com

PC 410

Classic Manual

SERIES 2

welcome to human touch®

You have just purchased one of the finest pieces of ergonomic furniture available. The Human Touch® Perfect Chair® artfully blends the best of aesthetics, technology and wellness in a seating experience that transcends the highest standards of comfort.

The recline system eases the body into a virtually weightless position, as it elevates the legs above the heart and relieves weight from the spine. This remarkable chair relieves the soreness, tension and fatigue caused by the earth's constant pulling, while its fixed-form seating position ensures maximum ergonomic posture at all recline angles.

To ensure that you don't overlook any of your chair's features, and that you use it safely, read this manual carefully. Then sit back, relax, and enjoy!

humantouch.com

get ready

UNPACK THE BOXES

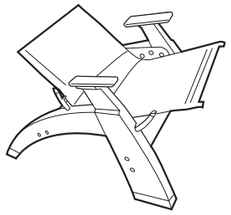
Chair frame

Headrest frame

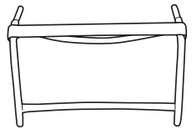
Footrest frame

Head sock

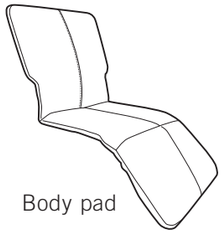
Body pad

Arm cap (2)

Phillips-head screwdriver

Head pad


Head pillow

Screw (6)

INSTALLING THE FOOTREST FRAME

1. Remove the footrest frame screws.

Using the Phillips-head screwdriver (provided), remove the two screws from the footrest frame. Retain them for use in step 3.

2. Slide the footrest frame onto the chair frame.

Slide the two ends of the footrest frame into the holes in the front of the chair frame.

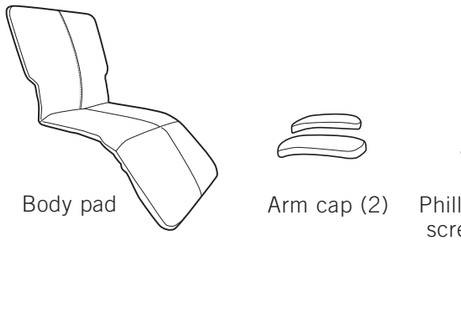

Your Human Touch Perfect Chair requires some simple assembly. Just attach the headrest/footrest frames, pads, arm caps, and head pillow, and you're done!

3. Replace the footrest frame screws.

Using a Phillips-head screwdriver and the two provided screws, secure each side of the footrest frame to the chair frame.

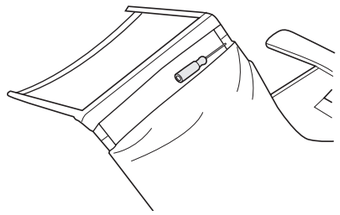

4. Attach the canvas to the footrest frame.

Using both hands, gently pull the seat canvas forward just to the top of the footrest frame, then secure the two flaps located underneath the canvas to the footrest frame.

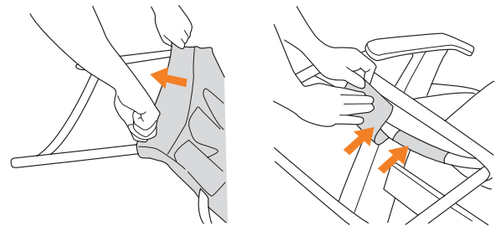

5. Finish securing the canvas to the frame.

Using both hands, continue to pull the seat canvas all the way forward to cover the footrest frame, then secure the two front and two side flaps, using the hook and loop fasteners.

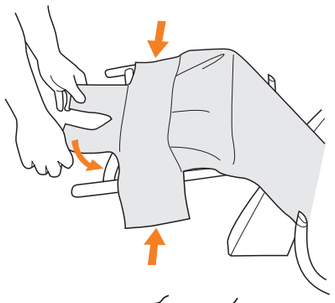

ATTACH THE BODY PAD

1. Slide the body pad onto the chair frame.

Slide the body pad onto the lower part of the chair frame, making sure that the frame slides into the fabric pocket located on the bottom side of the pad.

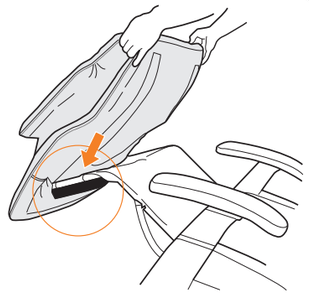

2. Secure the body pad.

Smooth the body pad into place, from the footrest toward the backrest. The pad is automatically secured using the hook and loop fasteners.

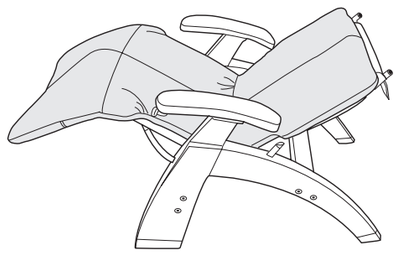

get ready

ATTACH THE HEADREST FRAME

1. Raise the chair to an upright position.

For your convenience, and to better position the chair for the remaining assembly, use the recline lever to adjust the chair to an upright position.

2. Remove the headrest frame screws.

Using the Phillips-head screwdriver (provided), remove the two screws from the headrest frame. Retain them for use in step 4.

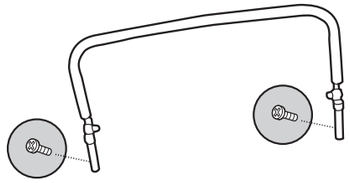

3. Insert the headrest frame into the backrest frame.

With the arc of the headrest frame pointing toward the back of the chair, slide the two ends of the headrest frame into the open tube ends at the top of the backrest frame.

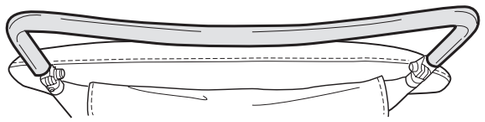

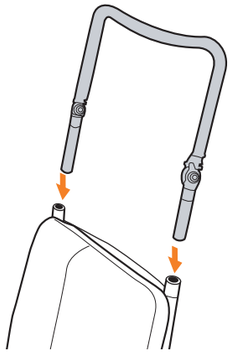

4. Replace the headrest frame screws.

Using a Phillips-head screwdriver, replace the two headrest frame screws, securing the headrest frame to the backrest frame.

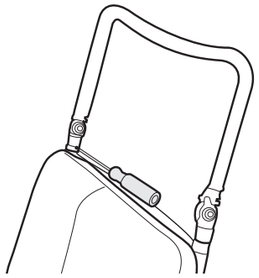

ATTACH THE HEAD PAD

1. Slide the head sock over the headrest frame.

Slide the head sock over the headrest frame, as far as it will go. The padded side of the head sock should face the back of the chair.

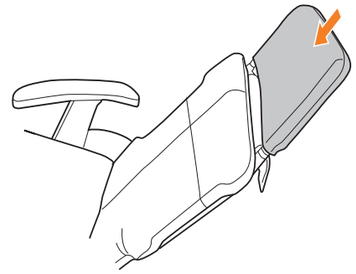

2. Slide the head pad over the head frame.

Slide the head pad over the head frame, ensuring that the frame slides into the fabric pocket located on the bottom side of the pad. Pull the head pad down as far as it will go.

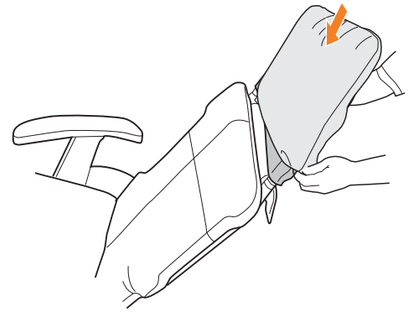

3. Tuck in the body pad flap.

From the front of the chair, tuck the flap on the top of the body pad up into the head pad and smooth it flat. The flap is automatically secured to the pad, using the hook and loop fasteners.

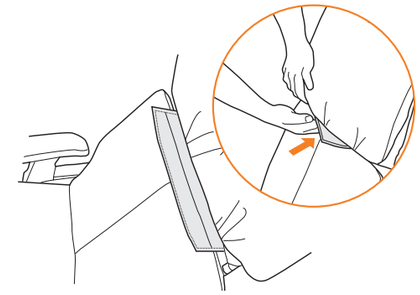

4. Attach the head pillow.

Attach the head pillow straps to the head pad straps using the hook and loop fasteners. Adjust the head pillow height for maximum comfort.

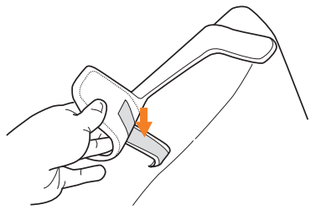

ATTACH THE ARM CAPS

Remove the three screws taped to the underside of the right-hand arm cap, then place the right-hand arm cap on top of the armrest. From the underside of the armrest, secure the arm cap using the three screws. Repeat these steps to attach the left-hand arm cap.

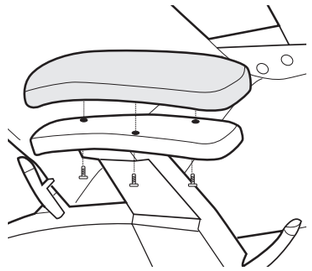

take a seat

Using your Human Touch Perfect Chair is easy. Just take a seat and adjust the chair to the desired position. The Perfect Chair cradles you in zero-gravity comfort, with your feet above your heart—the ultimate neutral-posture position for back and spine relief.

Adjust the recline angle

To recline, gently pull up on the recline lever, lean back on the backrest to adjust it to the desired angle, then release the lever. To incline to a more upright position, gently pull up on the recline lever, then pull up on the armrests with your hands while applying slight downward pressure with your elbows, until the backrest inclines to the desired position. Release the recline lever.

NOTE: Lean back against the backrest before reclining the chair.

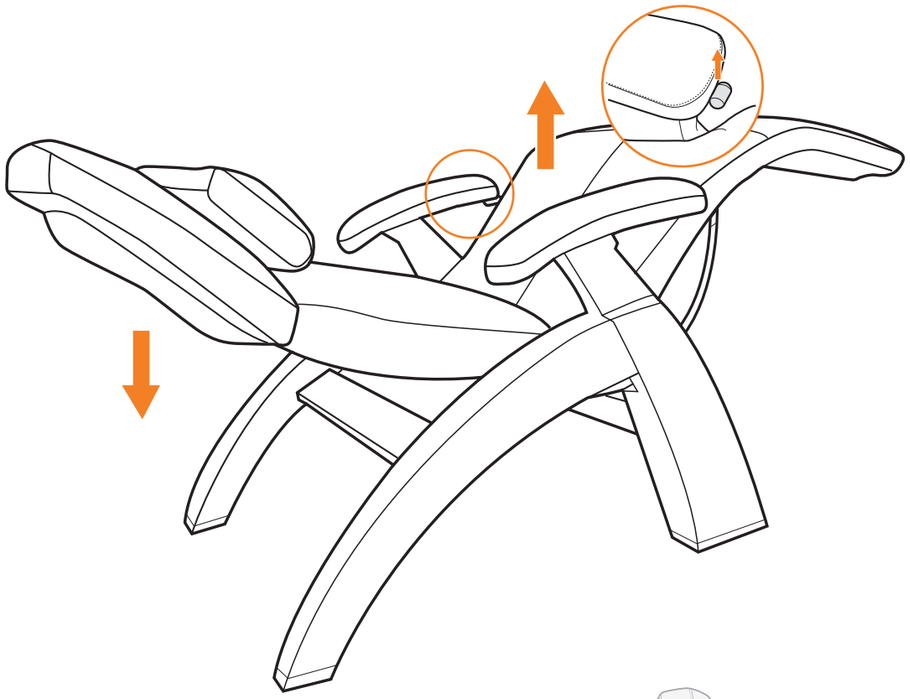

Adjust the headrest

While seated, reach up with both hands and grasp both sides of the headrest. You will feel the rigid frame beneath the soft head pad. Grasping the rigid frame, tilt the headrest forward or backward for maximum comfort. The headrest remains in this position until you adjust it again.

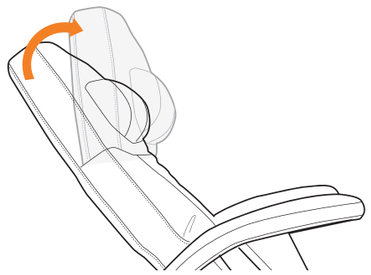

Getting out of the perfect chair

Gently pull up on the recline lever, pull up on the armrests with your hands while applying slight downward pressure with your elbows, until the backrest inclines to a full upright position. Release the recline lever. Use the arms for support when getting up from the chair.

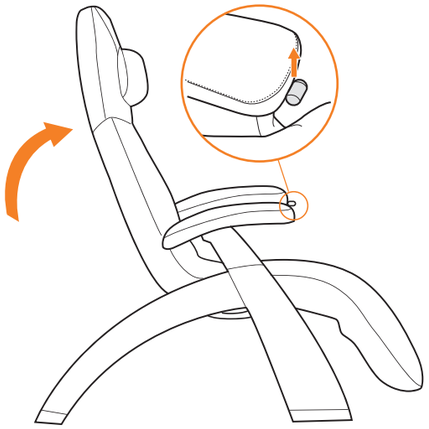

Adjusting the Lumbar Support

Your Perfect Chair comes with vertically adjustable built-in foam lumbar support. To adjust the lumbar support from the default lower position:

1. Remove the body pad and place it flat, face down, on the floor.
2. Open the zipper on the upper back of the body pad to expose the foam inserts. The blue High Density (HD) Lumbar Support is installed in the lower position.
3. Remove the narrow spacer foam and move the HD Lumbar Support to the upper position.
4. Replace the narrow spacer foam below the HD Lumbar Support.
5. Close the body pad zipper.
6. Reattach the body pad to the chair.

BODY PAD REAR VIEW

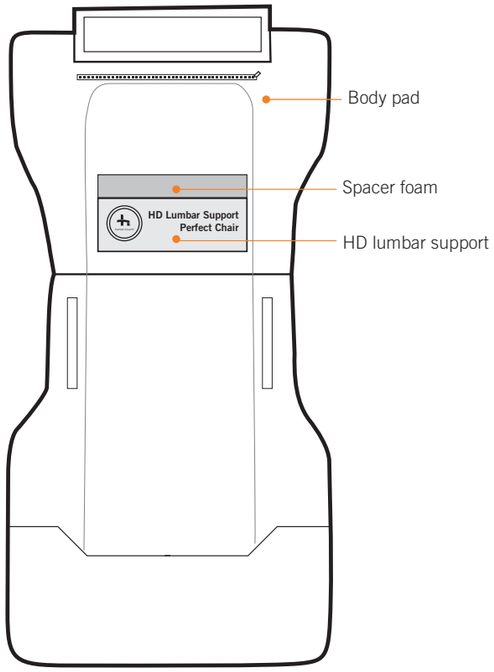

care and maintenance

To keep your product working and looking its best, please follow these simple care guidelines.

⚠ WARNING:

1. Be sure to test any cleaning solution on a small, inconspicuous part of the product to ensure that the color does not fade prior to using the solution on the entire product surface.
2. Do not use benzene, thinner or any other solvents on your product.

Cleaning Code Standard: W

To maintain your Human Touch product in optimum condition, dust it frequently and/or vacuum it with a soft brush vacuum extension. SofSuede® products can also be brushed with a suede brush.
If your product becomes dirty, use a water-based upholstery cleaner only. To treat stains, spot clean with an upholstery shampoo or a mild detergent foam.

Maintenance and Repair:

1. The mechanics of this product are specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required.
2. Your chair should only be serviced by an authorized service centre.

Use and Storage Environment:

1. When not in use for a long period of time, we recommend that the chair be covered and the unit be placed in an environment free of dust and moisture.
2. Do not store near heat or open flame.
3. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.
4. Do not use or store in extreme temperatures; product stored in cold temperatures may require 48 hours at room temperature to function properly.
5. Product should be used and stored in an environment with non-condensing humidity ranging from 10 to 80%; excessive humidity will damage the mechanics.

Specifications*

Chair Size (reclined):	62” L x 31” W x 30” H
Product Weight:	57 Lbs.
Required Recline Clearance:	9”
Maximum Load Weight:	285 Lbs.

**Specifications are subject to change without prior notice.*

human touch®

PC 410

Classic Manual

SÉRIE 2

FRANÇAIS

Notice d’utilisation et d’entretien

humantouch.com

human touch®
perfect chair®

PC 410

Classic Manual

SÉRIE 2

prenez vos précautions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils est soumise aux précautions sécuritaires suivantes :

- Ne vous asseyez pas sur les accoudoirs.
- Le fauteuil est destiné à une utilisation stationnaire, non pour la bascule.
- Inclinez toujours lentement pour maintenir un contrôle optimal du système de suspension.
- Gardez doigts et vêtements éloignés des rails de guidage à tout moment.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes handicapées ou des enfants sans la surveillance d'un adulte.
- Si vous souffrez de douleurs de dos chroniques, si vous avez subi une opération du dos, ou si vous avez des questions concernant l'utilisation de ce produit, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
- Si vous ressentez des étourdissements ou des nausées, cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin immédiatement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Ne tentez pas de réparer vous-même ce produit.

- Ce produit a été conçu pour un usage domestique. Tout usage commercial en annule la garantie.

Envoyez toutes vos questions et remarques sur cette notice à documentation@humantouch.com

bienvenue chez human touch®

Vous venez d'acquérir un des plus beaux appareils ergonomiques disponibles. Le fauteuil Human Touch® Perfect Chair® allie le meilleur de l'esthétique, de la technologie et du bien-être pour une expérience qui transcende les plus hauts standards de confort.

Le système d'inclinaison place le corps dans une position virtuellement en apesanteur, car il élève les jambes au-dessus du cœur et soulage la colonne vertébrale du poids du corps. Ce fauteuil remarquable soulage la douleur, la tension et la fatigue causées par la gravité constante, tandis que sa position assise fixe garantit une posture ergonomique à tous les angles d'inclinaison.

Pour utiliser au mieux et en toute sécurité votre fauteuil, lisez attentivement la présente notice. Ensuite vous pourrez vous asseoir et profiter de votre massage.

humantouch.com

Préparez-vous

DÉBALLEZ

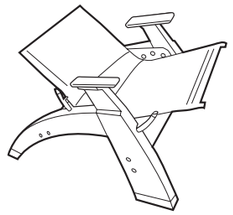

Armature du fauteuil

Cadre d'appui-tête

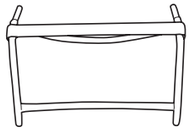

Cadre du repose-pied

Couvre-tête

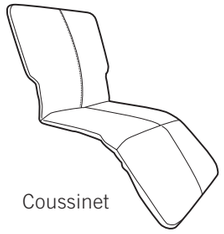

Coussinet

Couvre-accoudoir (2)

Tournevis cruciforme

Coussinet d'appui-tête



Appui-tête

Vis (6)

INSTALLATION DU CADRE DE REPOSE-PIED

1. Retirez les vis du cadre de repose-pied.

À l'aide du tournevis cruciforme (fourni), retirez les deux vis du cadre de repose-pied. Conservez-les pour l'étape 3.

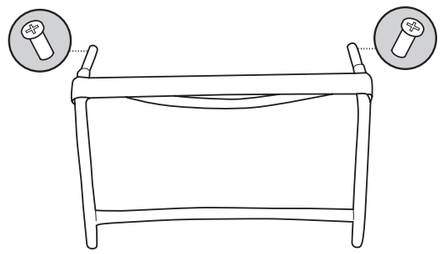

2. Faites glisser le cadre de repose-pied sur l'armature du fauteuil.

Placez les deux extrémités du cadre de repose-pied dans les trous à l'avant de l'armature du fauteuil.

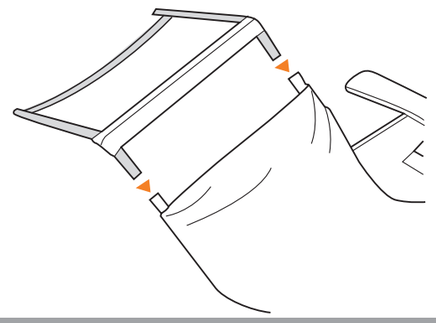

Votre fauteuil Human Touch Perfect Chair est facile à assembler. Il suffit d'attacher les cadres d'appui-tête et de repose-pied, les coussins, les couvre-bras et l'appui-tête, et vous avez terminé !

3. Remettez en place les vis du cadre de repose-pied.

À l'aide du tournevis cruciforme et des deux vis fournies, attachez chaque côté du cadre de repose-pied à l'armature du fauteuil.

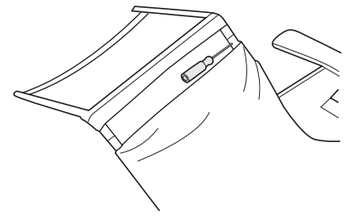

4. Attachez la toile au cadre du repose-pied.

Avec les deux mains, tirez délicatement sur la toile du fauteuil juste au-dessus du cadre de repose-pied, puis attachez les deux rabats situés sous la toile au cadre de repose-pied.

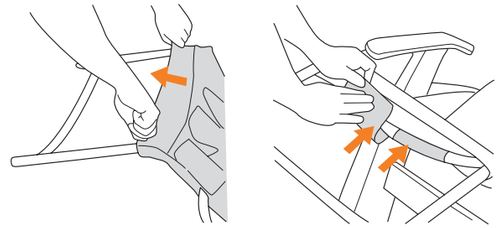

5. Finissez d'attacher la toile sur le cadre.

Avec les deux mains, continuez à tirer la toile du fauteuil pour couvrir le cadre de repose-pied, puis attachez les deux rabats avant et les deux rabats latéraux à l'aide du système de fermeture à crochets et boucles.

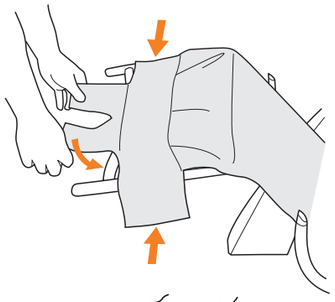

ATTACHEZ LE COUSSINET

1. Faites glisser le coussinet sur l'armature du fauteuil.

Faites glisser le coussinet vers le bas de l'armature du fauteuil, en veillant à ce que le cadre s'insère dans la poche de tissu située sur la partie inférieure du coussinet.

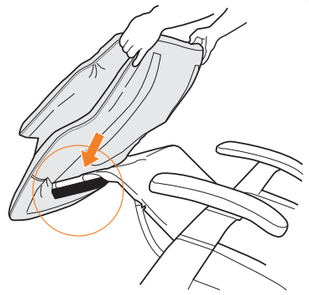

2. Attachez le coussinet.

Mettez le coussinet bien en place, du repose-pied jusqu'au dossier. Le coussinet est automatiquement attaché à l'aide du système de fermeture à crochets et boucles.

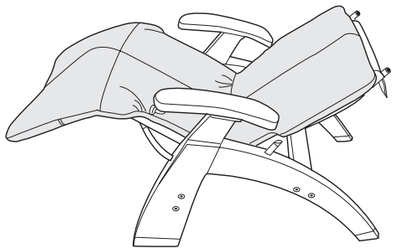

Préparez-vous

ATTACHEZ LE CADRE D'APPUI-TÊTE

1. Mettez le fauteuil en position verticale.

Pour votre confort et pour mieux positionner le fauteuil pour l'assemblage, utilisez le levier d'inclinaison pour mettre le fauteuil en position verticale.

2. Retirez les vis du cadre d'appui-tête.

À l'aide du tournevis cruciforme (fourni), retirez les deux vis du cadre d'appui-tête. Conservez-les pour l'étape 4.

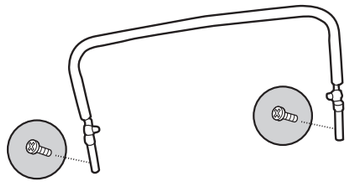

3. Insérer le cadre d'appui-tête dans l'armature du dossier.

Avec l'arc du cadre d'appui-tête pointant vers l'arrière du fauteuil, faites glisser les deux extrémités du cadre d'appui-tête dans les extrémités tubulaires ouvertes en haut de l'armature du dossier.

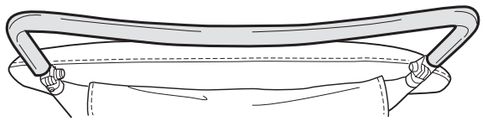

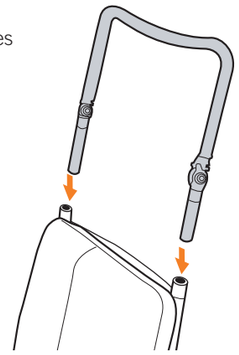

4. Remettez en place les vis du cadre d'appui-tête.

À l'aide d'un tournevis cruciforme, replacez les deux vis du cadre d'appui-tête, en attachant le cadre d'appui-tête à l'armature du dossier.

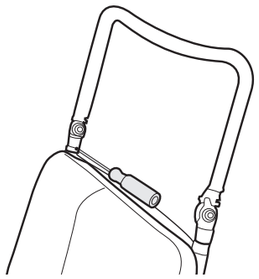

ATTACHEZ LE COUSSINET D'APPUI-TÊTE

1. Faites glisser le couvre-tête sur le cadre d'appui-tête.

Faites glisser le couvre-tête sur le cadre d'appui-tête, aussi loin que possible. Le côté rembourré du couvre-tête doit faire face au dos du fauteuil.

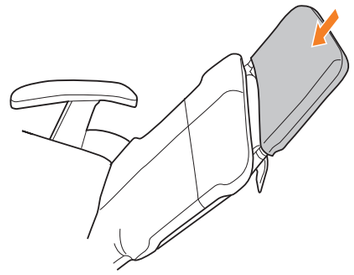

2. Faites glisser le coussinet d'appui-tête sur le cadre d'appui-tête.

Faites glisser le coussinet d'appui-tête sur le cadre d'appui-tête, en vous assurant que le cadre s'insère dans la poche de tissu située sur la partie inférieure du coussinet. Tirez le coussinet d'appui-tête aussi loin que possible.

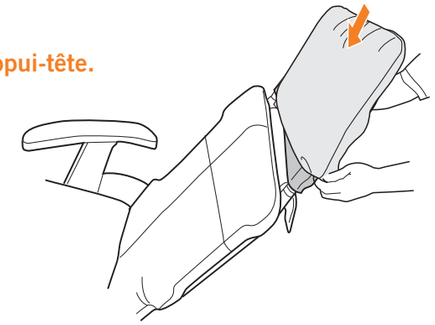

3. Rentrez le rabat du coussinet.

Depuis l'avant du fauteuil, rentrez le rabat sur le haut du coussinet dans le coussinet d'appui-tête et lissez bien à plat. Le rabat est automatiquement attaché au coussinet en utilisant le système de fermeture à crochets et boucles.

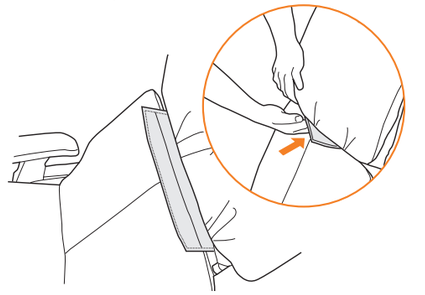

4. Attachez l'appui-tête.

Attachez les sangles de l'appui-tête aux sangles du coussinet en utilisant le système de fermeture à crochets et boucles. Réglez la hauteur de l'appui-tête pour un confort optimal.

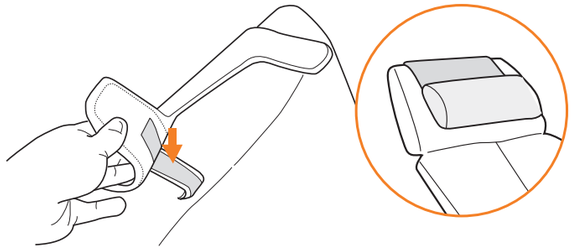

ATTACHEZ LES COUVRE-ACCOUDOIRS

Retirez les trois vis scotchées sous le couvre-accoudoir de droite, puis placez celui-ci sur le dessus de l'accoudoir. Depuis le dessous de l'accoudoir, attachez le couvre-accoudoir à l'aide des trois vis. Répétez ces étapes pour attacher le couvre-accoudoir de gauche.

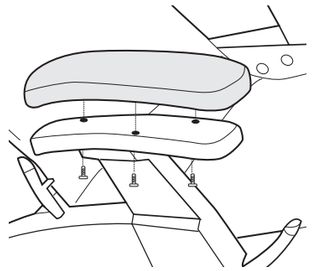

prenez place

Réglez l'inclinaison du dossier

Pour incliner, tirez doucement sur le levier d'inclinaison, penchez-vous en arrière sur le dossier pour l'ajuster à l'angle désiré, puis relâchez le levier. Pour sélectionner une position plus verticale, tirez doucement sur le levier d'inclinaison, puis tirez sur les accoudoirs avec les mains tout en appliquant une légère pression vers le bas avec vos coudes, jusqu'à ce que le dossier s'incline à la position désirée. Relâchez le levier d'inclinaison.

NB : Il faut s'appuyer contre le dossier avant d'incliner le fauteuil.

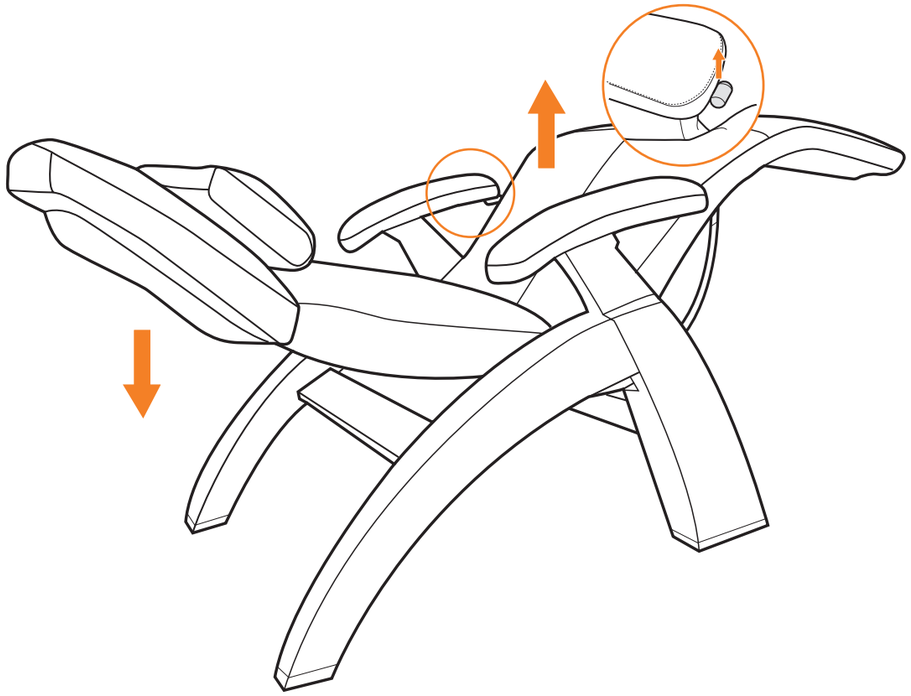

Réglez l'appui-tête.

Une fois en position assise, levez les deux mains pour saisissez les deux côtés de l'appui-tête. Vous sentirez le cadre rigide sous le coussinet d'appui-tête. En prenant le cadre rigide, inclinez l'appui-tête vers l'avant ou vers l'arrière pour un confort maximal. L'appui-tête reste à cette position jusqu'au prochain réglage.

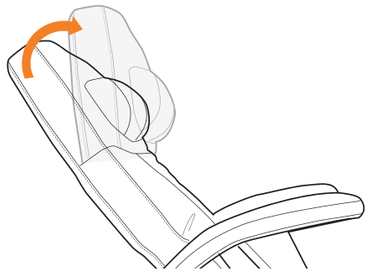

Rien de plus simple que d'Utiliser votre fauteuil Human Touch Perfect Chair. Il suffit de s'asseoir et de régler le fauteuil à la position souhaitée. Le fauteuil Perfect Chair vous apporte le confort de l'apesanteur, avec vos pieds au-dessus de votre cœur : c'est la meilleure position à posture neutre pour détendre le dos et la colonne vertébrale.

Se lever du fauteuil Perfect Chair

Tirez doucement sur le levier d'inclinaison, tirez sur les accoudoirs avec les mains tout en appliquant une légère pression vers le bas avec vos coudes, jusqu'à ce que le dossier s'incline à une position verticale. Relâchez le levier d'inclinaison. Servez-vous de vos bras comme soutien lorsque vous vous levez du fauteuil.

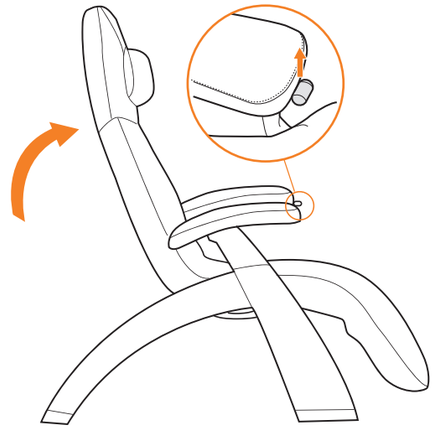

Réglage du soutien lombaire

Votre fauteuil Perfect Chair est livré avec un soutien lombaire intégré en mousse dont vous pouvez régler la hauteur. Pour régler le soutien lombaire depuis la position basse par défaut :

1. Retirez le coussinet et posez-le à plat, face contre terre, sur le sol.
2. Ouvrez la fermeture éclair sur le haut du coussinet pour exposer les rembourrages en mousse. Le soutien lombaire de haute densité (HD) bleu est installé en position basse.
3. Retirez la bande d'écartement en mousse étroite et mettez le soutien lombaire HD en position supérieure.
4. Remettez en place la bande d'écartement en mousse étroite au-dessous du soutien lombaire HD.
5. Fermez la fermeture éclair du coussinet.
6. Remettez le coussinet sur le fauteuil.

VUE ARRIÈRE DU COUSSINET

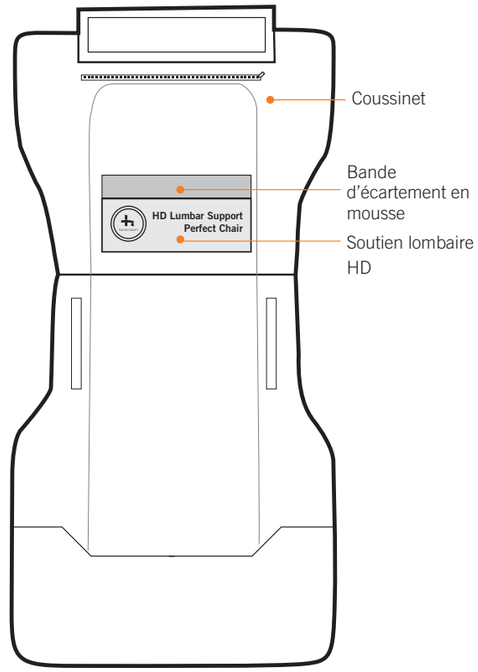

nettoyage et entretien

Afin de préserver le fonctionnement et l'apparence de votre fauteuil, suivez ces quelques conseils simples d'entretien.

Nettoyage

1. Débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
2. Ne pas utiliser de benzène, de diluant ou d'autres solvants sur le fauteuil.
3. Aspirer la poussière sur le dossier et les accoudoirs.
4. Si le dossier ou les accoudoirs sont tâchés, les nettoyer à l'aide d'un linge humide puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec.
5. Les nettoyants ménagers courants peuvent être utilisés pour retirer les tâches les plus tenaces.
6. Pour nettoyer le panneau de commande ou autour du cordon électrique, utiliser uniquement un chiffon sec. Ne jamais utiliser de chiffon humide pour nettoyer le panneau de commande ou le cordon électrique.

ENTRETIEN DES SURFACES TEXTILES :

Pour assurer le fonctionnement optimal de votre produit Human Touch, époussetez-le ou passez-le à la petite brosse de l'aspirateur. Les produits SofSuede® peuvent également être brossés avec une brosse pour daim. Essuyer si nécessaire avec un chiffon légèrement humidifié. Pour les tâches plus tenaces sur les produits synthétiques, utilisez un détergent léger dilué. Le cuir peut être lavé occasionnellement à l'aide d'une solution de nettoyage spécifique aux meubles en cuir.

⚠ MISE EN GARDE :

Essayez toujours le produit sur une petite partie non visible de l'appareil pour vérifier qu'il ne ternit pas les couleurs.

Entretien et réparation :

1. Ce produit est entièrement conçu et construit pour ne nécessiter aucun entretien particulier, ni graissage ni contrôle périodiques.
2. Renvoyer l'appareil à un technicien agréé pour toute intervention.

Environnement d'utilisation et de stockage :

1. Si le fauteuil ne sert pas pendant une période prolongée, nous vous conseillons d'enrouler le cordon d'alimentation et de le remiser dans un endroit à l'abri de la poussière et de l'humidité.
2. Ne pas ranger l'appareil près d'une source de chaleur ou d'une flamme.
3. Ne pas laisser l'appareil longtemps exposé aux rayons du soleil. Cela peut l'endommager ou en ternir les couleurs.
4. Ne pas utiliser ou stocker à des températures extrêmes ; un produit stocké à basse température peut nécessiter 48 heures à température ambiante pour fonctionner correctement.
5. Le produit doit être utilisé et stocké dans un environnement avec 10 à 80 % d'humidité sans condensation ; une humidité excessive détériore les pièces mécaniques.
6. Faire attention à ne pas le surcharger.

Caractéristiques techniques :*

Dimension du fauteuil (pleine longueur) :	157 cm L x 78 cm l x 76 cm H
Product Weight:	25 kg
Dégagement nécessaire à l'arrière :	22 cm
Charge limite autorisée :	129 kg

**Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'évoluer sans préavis.*

human touch®

humantouch.com

PC 410

Classic Manual

SERIES 2

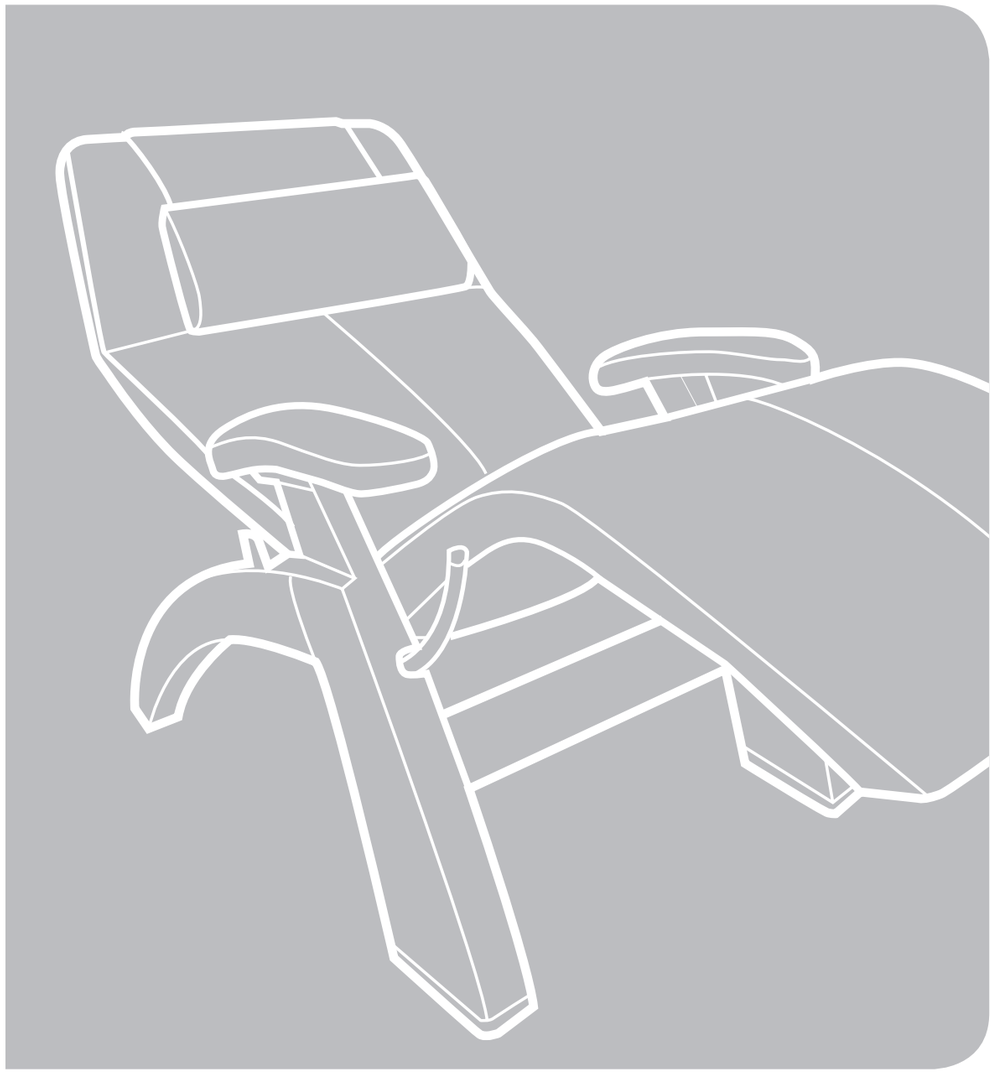

manual **de uso y cuidad**

human touch®
perfect chair®

ESPAÑOL

PC 410

Classic Manual

SERIES 2

ESPAÑOL

manténgala en forma segura

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando utilice un artefacto eléctrico, debe tener siempre precauciones especiales, incluidas las siguientes:

- No se siente sobre los brazos de la silla.
- La silla está diseñada para uso fijo y no como mecedora.
- Siempre recline la silla lentamente para mantener un control óptimo del sistema de suspensión.
- Mantenga los dedos y las ropas sueltas lejos de los rieles guía en todo momento.
- Este producto no está diseñado para ser usado por personas discapacitadas ni por niños sin la supervisión de un adulto.
- Si tiene dolor de espalda crónico, si se ha sometido a una cirugía de espalda o si tiene cualquier duda respecto del uso de este producto, consulte con su médico antes de utilizarlo.
- Si experimenta mareos o nauseas, descontinúe el uso del producto y comuníquese con su médico inmediatamente.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

No intente reparar este producto usted mismo.

- Este producto está diseñado para uso personal en casa. Su uso comercial anula la garantía.

Envíe sus preguntas o comentarios sobre este manual a documentation@humantouch.com

©2013 Human Touch®, LLC. Patentes en proceso y derechos de propiedad intelectual vigentes.
El uso de este producto no garantiza ni implica declaraciones médicas.
Human Touch es una marca registrada de Human Touch®, LLC.

Le damos la bienvenida a human touch®

Usted acaba de comprar uno de los muebles ergonómicos de mayor calidad disponibles. La Perfect Chair® de Human Touch® combina de manera artística lo mejor de la estética, la tecnología y el bienestar para brindar una experiencia que trasciende los más altos estándares de confort.

El sistema de reclinación eléctrico coloca el cuerpo en una posición virtualmente ingrávida, ya que eleva las piernas por encima del corazón y alivia el peso de la columna vertebral. Esta silla extraordinaria alivia el dolor, la tensión y la fatiga que provoca la atracción constante de la tierra, a la vez que su posición de sentado de forma fija asegura una postura ergonómica óptima en todos los ángulos de reclinación.

Para garantizar que no olvide ninguna de sus funciones y que la utilizará en forma segura, lea este manual detenidamente. ¡Luego siéntese, relájese y disfrute!

humantouch.com

prepárese

DESEMPAQUE LAS CAJAS

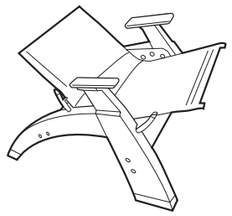

Armazón de la silla

Armazón del apoyacabeza

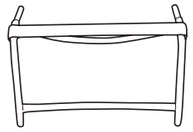

Armazón del apoyapies

Funda del apoyacabeza

Almohadón para el cuerpo

Cubrebrazos (2)

Destornillador phillips

Almohadón para la cabeza



Cojín de la cabeza

Tornillos (6)

INSTALACIÓN DEL ARMAZÓN DEL APOYAPIES

1. Retire los tornillos del armazón del apoyapies.

Usando el destornillador phillips (provisto) retire los dos tornillos del armazón del apoyapies. Conserve los tornillos para usarlos en el paso 3.

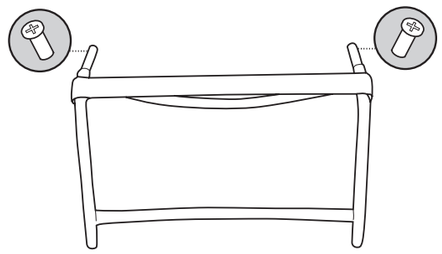

2. Coloque el armazón del apoyapies en el armazón de la silla.

Coloque los dos extremos del armazón del apoyapies en los orificios ubicados en la parte delantera del armazón de la silla.

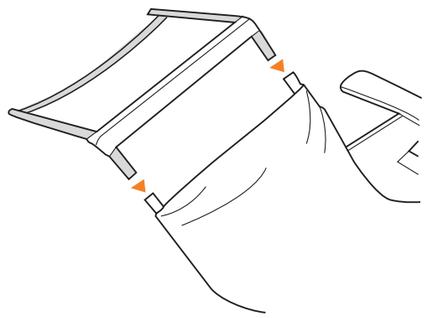

Su Perfect Chair® de Human Touch® requiere un armado sencillo. Simplemente coloque los armazones del apoyacabeza y el apoyapies, los almohadones, los cubrebrazos y el cojín de la cabeza y listo.

3. Coloque nuevamente los tornillos del armazón del apoyapies.

Usando un destornillador phillips y los dos tornillos provistos, asegure cada lado del armazón del apoyapies al armazón de la silla.

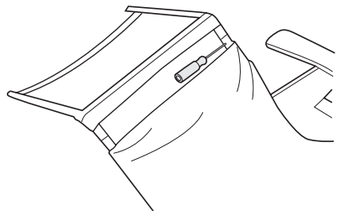

4. Asegure la lona al armazón del apoyapies.

Usando ambas manos, tire suavemente la lona del asiento hacia adelante, apenas hasta la parte superior del armazón del apoyapies, y luego asegure las dos solapas ubicadas debajo de la lona al armazón del apoyapies.

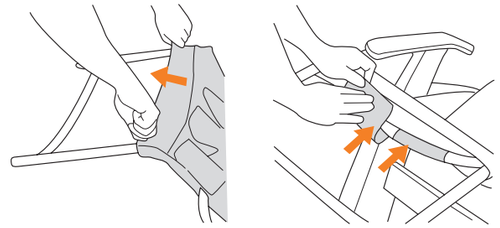

5. Termine de asegurar la lona al armazón.

Usando ambas manos, continúe tirando la lona del asiento hacia adelante hasta cubrir el armazón del apoyapies y luego asegure las dos solapas delanteras y las dos solapas laterales usando los sujetadores de velcro.

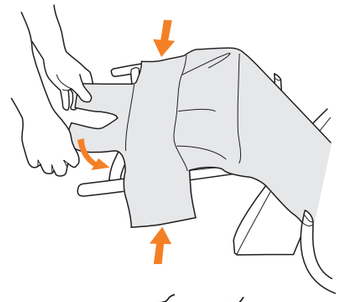

COLOQUE EL ALMOHADÓN PARA EL CUERPO

1. Coloque el almohadón para el cuerpo sobre el armazón de la silla.

Coloque el almohadón para el cuerpo sobre la parte inferior del armazón de la silla, verificando que el armazón ingrese en el bolsillo de material ubicado en la cara inferior del almohadón.

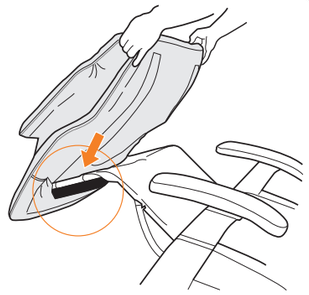

2. Asegure el almohadón para el cuerpo.

Una vez que lo haya colocado en su lugar, alise el almohadón para el cuerpo comenzando desde el apoyapies hacia el espaldar. El almohadón se asegura automáticamente usando los sujetadores de velcro.

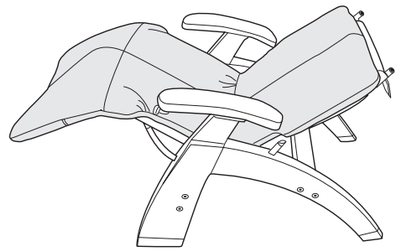

prepárese

COLOQUE EL ARMAZÓN DEL APOYACABEZA

1. Suba la silla hasta colocarla en posición vertical.

Para su comodidad y a fin de ubicar la silla en una mejor posición para el resto del armado, use la palanca de inclinación eléctrica para colocar la silla en una posición vertical.

2. Retire los tornillos del armazón del apoyacabeza.

Usando un destornillador phillips (provisto), retire los dos tornillos del armazón del apoyacabeza. Conserve los tornillos para usarlos en el paso 4.

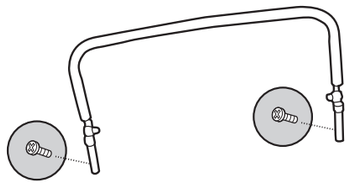

3. Inserte el armazón del apoyacabeza en el armazón del espaldar.

Con el arco del armazón del apoyacabeza apuntando hacia la parte posterior de la silla, coloque los dos extremos del armazón del apoyacabeza en los extremos de tubo abiertos en la parte superior del armazón del espaldar.

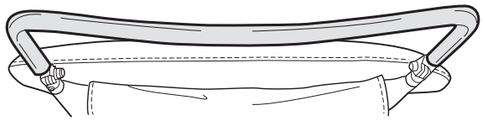

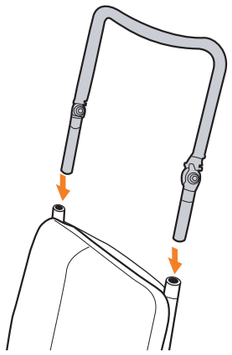

4. Coloque nuevamente los tornillos del armazón del apoyacabeza.

Usando el destornillador phillips, coloque nuevamente los dos tornillos del armazón del apoyacabeza, asegurando el armazón del apoyacabeza al armazón del espaldar.

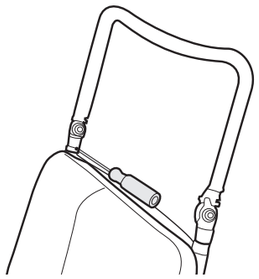

COLOQUE EL ALMOHADÓN PARA LA CABEZA

1. Coloque la funda del apoyacabeza sobre el armazón del apoyacabeza.

Coloque la funda del apoyacabeza sobre el armazón del apoyacabeza, introduciéndola tanto como sea posible. El lado acolchado de la funda del apoyacabeza debe quedar hacia la parte posterior de la silla.

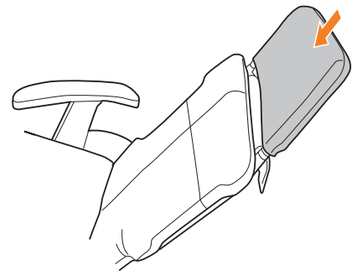

2. Coloque el almohadón para la cabeza en el armazón del apoyacabeza.

Coloque el almohadón para la cabeza en el armazón del apoyacabeza, verificando que el armazón ingrese en el bolsillo de material ubicado en la cara inferior del almohadón. Tire del almohadón para la cabeza hacia abajo tanto como sea posible.

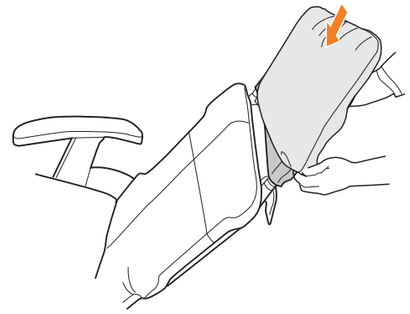

3. Meta hacia adentro la solapa del almohadón para el cuerpo.

Desde adelante de la silla, meta la solapa de la parte superior del almohadón para el cuerpo hacia el interior del almohadón para la cabeza y alísela hasta que esté plana. La solapa queda automáticamente asegurada al almohadón mediante los sujetadores de velcro.

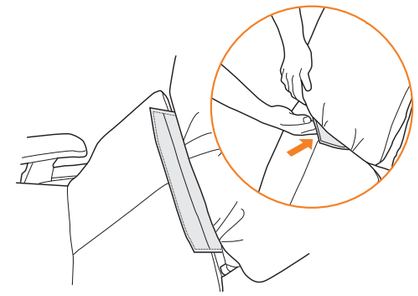

4. Asegure el cojín de la cabeza.

Asegure las correas del cojín de la cabeza a las correas del almohadón para el cuerpo usando los sujetadores de velcro. Ajuste la altura del cojín de la cabeza para máxima comodidad.

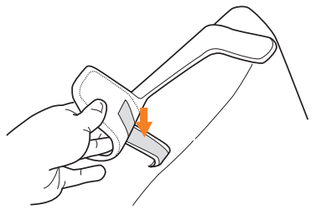

COLOQUE LOS CUBREBRAZOS

Retire los tres tornillos unidos con cinta a la cara inferior del cubrebrazo derecho y luego coloque el cubrebrazo derecho sobre el apoyabrazo. Desde la parte inferior del apoyabrazo, asegure el cubrebrazo usando los tres tornillos. Repita estos pasos para colocar el cubrebrazo izquierdo.

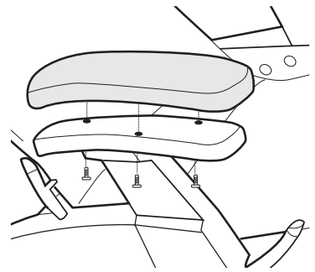

tome asiento

Ajuste el ángulo de reclinación

Para reclinar, tire de la palanca de reclinación suavemente hacia arriba, apóyese sobre el espaldar para colocarlo en el ángulo deseado y luego suelte la palanca. Para llevar el espaldar a una posición más vertical, tire de la palanca de reclinación suavemente hacia arriba, luego tire de los apoyabrazos hacia arriba con sus manos a la vez que aplica una ligera presión descendente con sus codos, hasta que el espaldar se incline hasta la posición deseada. Suelte la palanca de reclinación.

NOTA: Antes de reclinar la silla apóyese contra el espaldar.

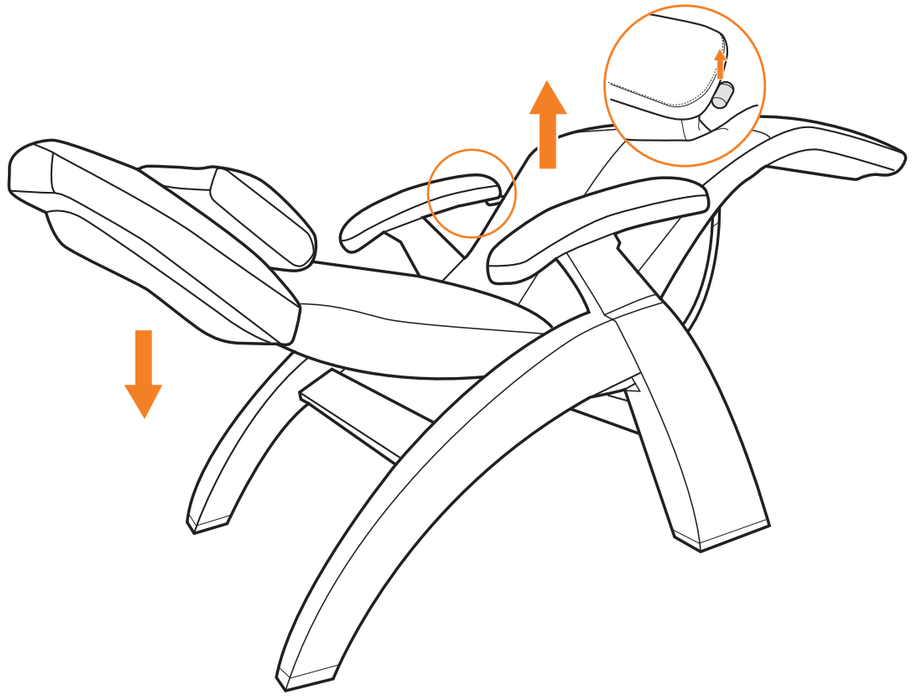

Ajuste el apoyacabeza

Estando sentado, levante ambas manos y tome los dos lados del apoyacabeza. Sentirá el armazón rígido debajo del almohadón blando para la cabeza. Tomándolo del armazón rígido, incline el apoyacabeza hacia adelante o hacia atrás de manera de lograr el máximo confort. El apoyacabeza permanecerá en esta posición hasta que lo ajuste nuevamente.

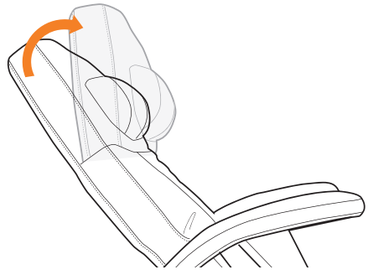

Su Perfect Chair de Human Touch es fácil de usar. Simplemente tome asiento y ajuste la silla hasta lograr la posición deseada. La Perfect Chair lo acuna en la comodidad de la gravedad nula, con sus pies sobre su corazón—la postura neutra ideal para aliviar la espalda y la columna vertebral.

Cómo salir de la Perfect Chair

Tire suavemente de la palanca de reclinación hacia arriba y tire de los apoyabrazos hacia arriba con sus manos a la vez que aplica una ligera presión descendente con sus codos, hasta que el espaldar se incline hasta una posición totalmente vertical. Suelte la palanca de reclinación. Para levantarse de la silla use los brazos como apoyo.

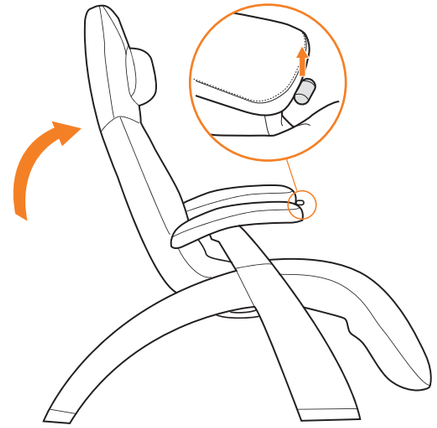

Ajuste del soporte lumbar

Su Perfect Chair trae un soporte lumbar de ajuste vertical incorporado, en material de esponja. Para ajustar el soporte lumbar desde la posición inferior predeterminada:

1. Retire la almohadilla del cuerpo de la silla y colóquela extendida sobre el piso, en posición cara abajo.
2. Abra la cremallera en la parte posterior superior de la almohadilla del cuerpo de la silla para exponer la esponja. El soporte lumbar de alta densidad en color azul está instalado en posición inferior.
3. Retire la esponja espaciadora estrecha y mueva el Soporte lumbar de alta densidad a la posición superior.
4. Vuelva a colocar la esponja espaciadora estrecha debajo del Soporte lumbar de alta densidad.
5. Cierre la cremallera de la almohadilla del cuerpo de la silla.
6. Vuelva a colocar la almohadilla del cuerpo de la silla en su lugar.

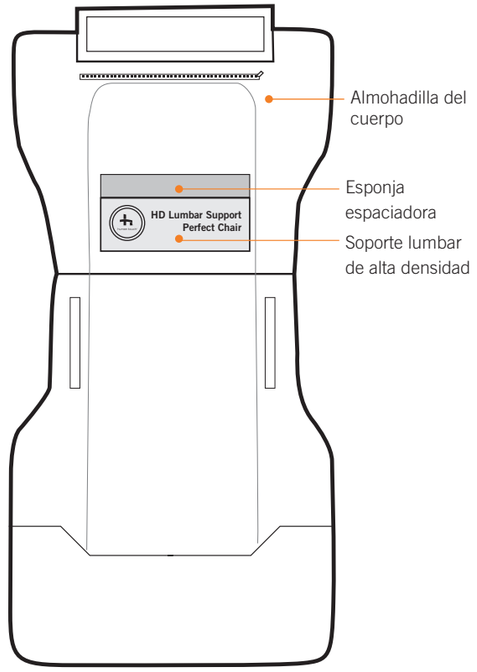

cuidado y mantenimiento

Para mantener su producto en funcionamiento y luciendo bien,
siga estos pasos simples para su cuidado.

⚠ ADVERTENCIA:

1. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar la silla.
2. Cuando limpie el control o el interruptor de alimentación, utilice solamente un paño seco. Nunca utilice un paño húmedo para limpiar el control ni el interruptor de alimentación.
3. Asegúrese de probar las soluciones limpiadoras en una superficie pequeña no visible del producto para garantizar que el color no se desvanezca antes de usar la solución en toda la superficie del producto.
4. No utilice benceno ni disolventes en su producto.

Cuidado del material:

Para mantener su producto Human Touch en óptimas condiciones, limpie el polvo de la silla frecuentemente y/o con una aspiradora de cepillo suave. Los productos SofSuede® también se pueden cepillar con un cepillo para gamuza. Si su producto se ensucia, use solo un limpiador de tapicería a base de agua. Para tratar las manchas, limpie el área manchada con un champú para tapicería o una espuma detergente suave.

Mantenimiento y reparación:

1. La mecánica de este producto está especialmente diseñada y construida para no requerir mantenimiento. No se requiere servicio ni lubricación periódicamente.
2. La silla sólo debe recibir servicio por parte de un centro de servicio autorizado.

Almacenamiento:

1. Cuando no se utilice por un largo período, recomendamos cubrir la silla, enrollar el cable de alimentación y colocar la unidad en un lugar libre de polvo y humedad.
2. No lo conserve cerca del calor, ni de las llamas. No deje este producto expuesto a la luz solar directa por largos períodos de tiempo. Ello puede causar decoloración o daños.
3. No utilice o almacene el producto a temperaturas extremas; si el producto se almacena a bajas temperaturas, puede ser necesario que el producto esté a temperatura ambiente por 48 horas para que funcione correctamente.
4. El producto se debe utilizar y almacenar en un ambiente sin condensación de humedad que oscile entre un 10 y un 80%. La humedad excesiva dañará la mecánica del producto.

Otras informaciones:

1. No se deben introducir objetos extraños entre los nodos de masaje ni la carcasa de la unidad.
2. Se debe tener cuidado para no sobrecargar la unidad.

Especificaciones*

Tamaño de la silla (reclinada):	62” Largo x 31” Ancho x 30” Alto
Peso del producto:	57 lb
Espacio necesario para reclinarla:	9 pulgadas
Peso máximo de carga:	285 lb

**Las especificaciones quedan sujetas a cambio sin previo aviso.*

human touch®

PC 410

Classic Manual

SERIE 2

Bedienungs- und Pflegeanleitung

human touch®
perfect chair®

humantouch.com

DEUTSCH

PC 410

Classic Manual

SERIE 2

zu ihrer sicherheit

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor Verwendung dieses Geräts sind alle Anweisungen zu lesen.

- Nicht auf die Armlehne setzen
- Bitte nicht schaukeln. Der Sessel ist nicht als Schaukelstuhl ausgelegt.
- Fahren Sie den Sessel langsam in die Liegestellung zurück, um das Trägersystem optimal zu regulieren.
- An den Führungsschienen besteht Einklemmgefahr. Achten Sie stets auf Ihre Finger und lose Kleidung.
- Dieses Produkt ist nicht für Behinderte oder Kinder ohne enstprechende Beaufsichtigung ausgelegt.
- Bei chronischen Rückenschmerzen, einer früheren Rückenoperation oder anderen Fragen zur Verwendung dieses Produkts fragen Sie bitte Ihren Arzt.
- Bei Schwindel oder Übelkeit stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden sich an Ihren Arzt.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE AUF

Gerät nicht selbst reparieren.

- Nur für den privaten Hausgebrauch. Bei kommerziellem Gebrauch erlischt die Garantie.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dieser Anleitung wenden Sie sich bitte an documentation@humantouch.com.

Willkommen bei human touch®

Sie haben sich für den Kauf eines der besten ergonomischen Möbelstücke auf dem Markt entschieden. Der Human Touch® Perfect Chair® vereint die herausragendsten Merkmale der Ästhetik, Technologie und Wellness in einem Sitzmöbel, das selbst den höchsten Standard des Komforts in den Schatten stellt.

Mit der Neigung des Sessels wird der Körper in eine neutrale Position verlagert, in der die Beine horizontal über dem Herzen liegen und die Wirbelsäule entlastet wird. Erleben Sie, wie Schmerzen, Anspannung und Müdigkeit von den täglichen Wirren des Lebens von Ihnen abfallen, spüren Sie, wie Ihr Körper sich bei jedem Neigungswinkel in der stabilisierenden Sitzschale des Sessels in eine optimal ergonomische Haltung entspannt.

Damit Sie alle Funktionen des Sessels voll und sicher nutzen können, empfiehlt es sich, diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Dann lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie!

humantouch.com

DEUTSCH

Machen Sie sich bereit

ENTPACKEN DER KISTEN

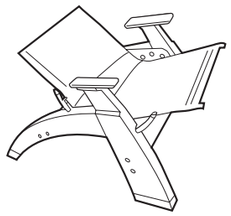

Sesselrahmen

Kopfstützengestell

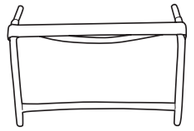

Fußstützengestell

Kopfhülle

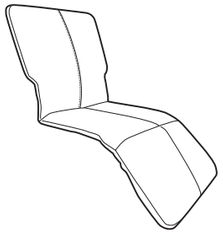

Armlehnenpolster (2)
Schrauben (6)

Ganzkörperpolster

Kopfpolster



Kopfkissen

Kreuzschlitzschraubendreher

ANBRINGEN DES FUSSSTÜTZENGESTELLS

1. Die Schrauben des Fußstützengestells entfernen

Entfernen Sie die zwei Schrauben am Fußstützengestell mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Sie werden sie im 3. Schritt wieder hineindrehen.

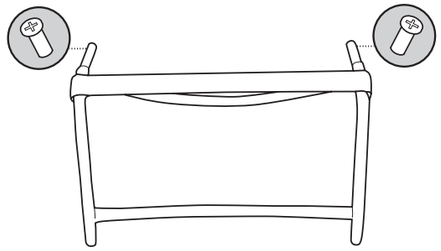

2. Das Fußstützengestell in den Sesselrahmen einstecken

Schieben Sie die beiden Enden des Fußstützengestells in die Rohröffnungen vorne am Sesselrahmen.

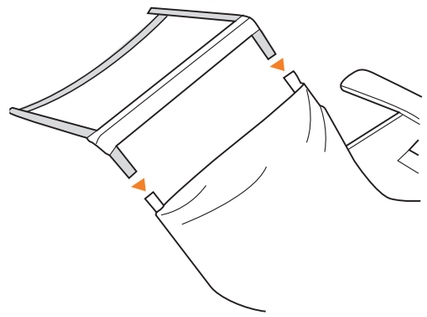

Ihr Human Touch Perfect Chair lässt sich einfach zusammenbauen. Bringen Sie einfach nur das Kopf- und Fußstützengestell, die Polster und das Kopfkissen an und fertig!

3. Die Schrauben des Fußstützengestells hineindrehen

Befestigen Sie das Fußstützengestell mithilfe der beiden Schrauben und des Kreuzschlitzschraubendrehers am Sesselrahmen.

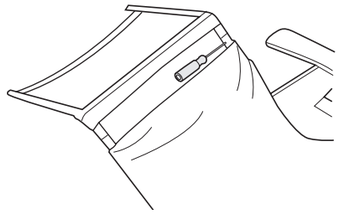

4. Die Bespannung auf das Fußstützengestell aufziehen

Ziehen Sie die Sitzbespannung mit beiden Händen vorsichtig bis an die Oberkante des Fußstützengestells und befestigen Sie sie mit den beiden Laschen an der Unterseite der Bespannung am Fußstützengestell.

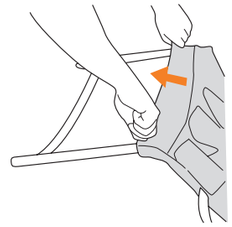

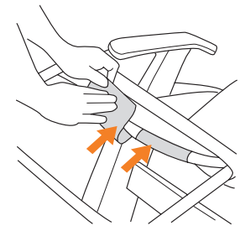

5. Die Bespannung am Fußstützengestell befestigen

Ziehen Sie die Sitzbespannung nun ganz über das Fußstützengestell und befestigen Sie die beiden vorderen und die beiden seitlichen Laschen an den Klettverschlüssen.

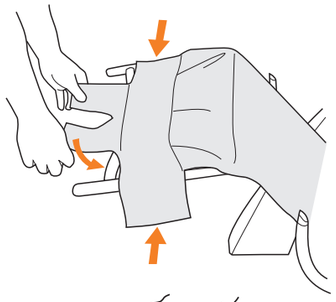

ANBRINGEN DES GANZKÖRPERPOLSTERS

1. Das Ganzkörperpolster auf den Sesselrahmen auflegen

Schieben Sie das Ganzkörperpolster auf den unteren Teil des Sesselrahmens und achten Sie dabei darauf, dass der Rahmen in die Stoffschlaufen auf der Unterseite des Polsters läuft.

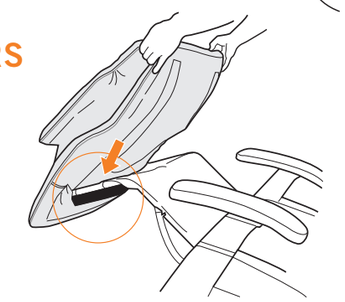

2. Das Ganzkörperpolster befestigen

Ziehen Sie das Ganzkörperpolster von der Fußstütze aus bis hin zur Rückenlehne zurecht. Das Polster wird so mithilfe der Klettverschlüsse an der Unterseite befestigt.

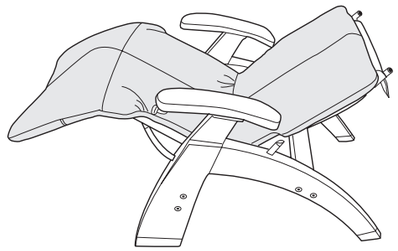

Machen Sie sich bereit

ANBRINGEN DAS KOPFSTÜTZENGESTELLS

1. Den Sessel in eine aufrechte Position bringen

Stellen Sie den Sessel über den Neigungshebel aufrecht, damit Sie die folgenden Schritte leichter durchführen können.

2. Die Schrauben am Kopfstützengestell herausdrehen

Entfernen Sie die zwei Schrauben am Kopfstützengestell mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Sie werden sie im 4. Schritt wieder hineindrehen.

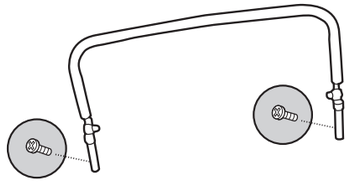

3. Das Kopfstützengestell in den Rückenlehnenrahmen einstecken

Positionieren Sie das Kopfstützengestell so, dass die Kopfstütze nach vorne geneigt werden kann, und schieben Sie die beiden Enden des Kopfstützengestells in die Rohröffnungen des Rückenlehnenrahmens.

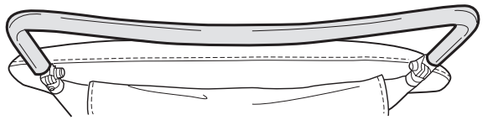

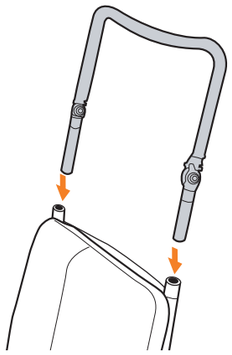

4. Die Schrauben am Kopfstützengestell hineindrehen

Stecken Sie die beiden Schrauben wieder ein und ziehen Sie sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher fest, so dass die Kopfstütze fest im Rückenlehnenrahmen sitzt.

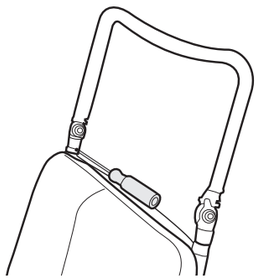

ANBRINGEN DES KOPFPOLSTERS

1. Die Kopfhülle über das Kopfstützengestell ziehen

Ziehen Sie die Kopfhülle so weit wie möglich über das Kopfstützengestell. Die gepolsterte Seite der Hülle sollte auf dem Sessel aufliegen.

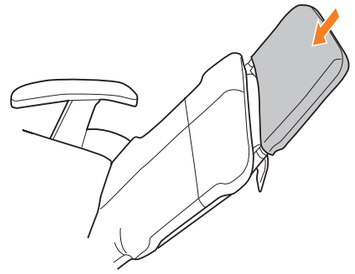

2. Das Kopfpolster über das Kopfstützengestell ziehen

Schieben Sie das Kopfpolster auf das Kopfstützengestell und achten Sie dabei darauf, dass der Rahmen in die Stoffschlaufen auf der Unterseite des Polsters läuft. Ziehen Sie das Kopfpolster so weit wie möglich herunter.

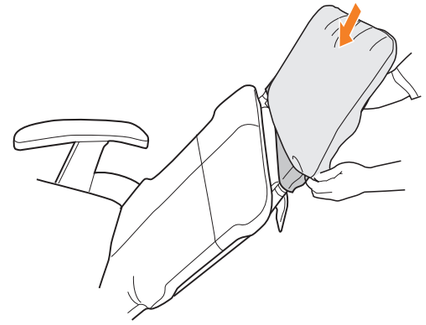

3. Die Lasche des Ganzkörperpolsters einstecken

Stecken Sie die Lasche oben am Ganzkörperpolster von vorne in das Kopfpolster und streichen Sie es glatt. Die Lasche wird so mithilfe der Klettverschlüsse am Kopfpolster befestigt.

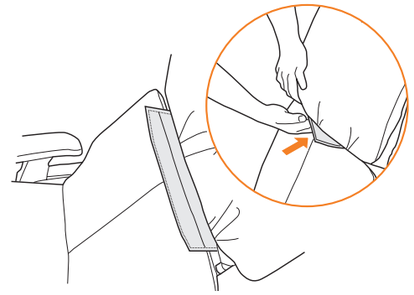

4. Das Kopfkissen befestigen

Befestigen Sie das Kopfkissen mithilfe der Klettverschlüsse am Kopfpolster. Passen Sie die Kissenhöhe nach Wunsch an.

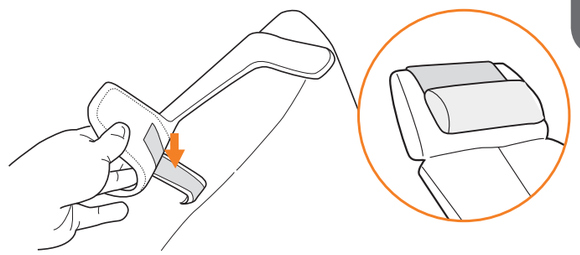

DIE ARMPOLSTER BEFESTIGEN

Entfernen Sie die drei Schrauben, die mit Klebeband an der Unterseite des rechten Armpolsters befestigt sind, und positionieren Sie das rechte Armpolster auf der Armlehne. Befestigen Sie das Armpolster mit den drei Schrauben auf der Unterseite der Armlehne. Wiederholen Sie diese Schritte, um das linke Armlehnenpolster anzubringen.

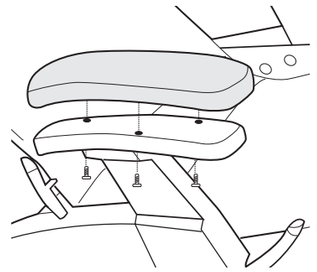

Nehmen Sie Platz

Den Neigungswinkel einstellen

Wenn Sie sich mit dem Sessel zurücklehnen möchten, ziehen Sie den Neigungshebel sanft nach oben und lehnen sich fest gegen die Rückenlehne, bis Sie die gewünschte Position erreicht haben. Wenn Sie den Sessel wieder in eine aufrechte Position bringen möchten, ziehen Sie den Neigungshebel sanft nach oben, umfassen die Armlehnen dann mit den Händen, während die Ellenbogen auf den Armlehnen ruhen und einen leichten Druck auf sie ausüben, bis die Rückenlehne die gewünschte Position erreicht hat. Lassen Sie den Neigungshebel dann los.

HINWEIS: Lehnen Sie sich gegen die Rückenlehne, bevor Sie den Sessel neigen.

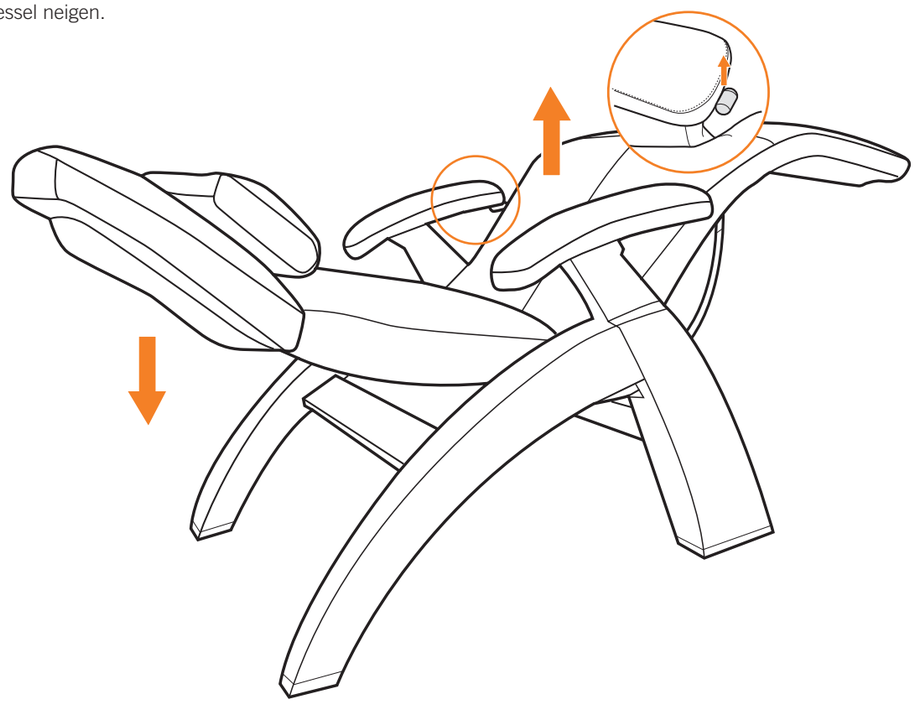

Die Kopfstütze anpassen

Reichen Sie in sitzender Position mit beiden Händen nach oben und greifen Sie die beiden Seiten der Kopfstütze. Sie fühlen den starren Rahmen unter dem weichen Kopfpolster. Greifen Sie den starren Rahmen und kippen Sie die Kopfstütze nach Wunsch nach vorne oder hinten. Die Kopfstütze verbleibt in dieser Position, bis Sie sie anders einstellen.

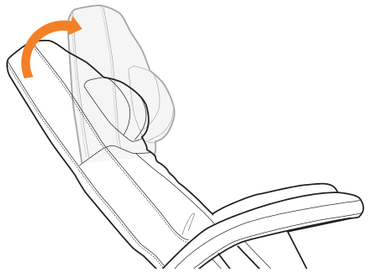

Das Bedienen Ihres Human Touch Perfect Chair ist ganz einfach. Nehmen Sie einfach Platz und stellen Sie den Sessel auf die gewünschte Position ein. Der Perfect Chair wiegt Sie in schwerelosem Komfort, mit den Füßen oberhalb Ihres Herzens - die ultimative Neutrallage zur Entspannung von Rücken und Wirbelsäule.

Aufstehen leicht gemacht!

Ziehen Sie den Neigungshebel sanft nach oben, umfassen die Armlehnen dann mit den Händen, während die Ellenbogen auf den Armlehnen ruhen und einen leichten Druck auf sie ausüben, bis die Rückenlehne aufrecht steht. Lassen Sie den Neigungshebel dann los. Stützen Sie sich beim Aufstehen auf den Armlehnen ab.

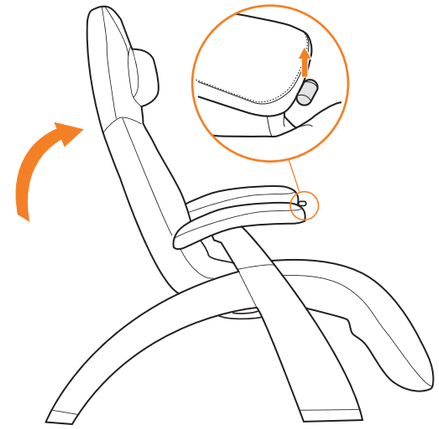

Die Lendenwirbelstütze anpassen

Der Perfect Chair verfügt über eine integrierte Lendenwirbelstütze aus Schaumstoff, die Sie nach Wunsch vertikal anpassen können So passen Sie die Lendenwirbelstütze ausgehend von der Standardposition im unteren Lendenbereich an:

1. Nehmen Sie das Ganzkörperpolster ab und legen Sie es mit der Oberseite nach unten flach auf den Boden.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss auf der Rückseite, um die Schaumstoffeinlagen freizulegen. Im unteren Bereich sehen Sie die blaue High Density (HD)-Lendenwirbelstütze.
3. Entfernen Sie das schmale Schaumstoffzwischenstück und legen Sie die HD-Lendenwirbelstütze in der oberen Position ein.
4. Fügen Sie nun das schmale Schaumstoffzwischenstück unterhalb der HD-Lendenwirbelstütze ein.
5. Schließen Sie den Reißverschluss des Ganzkörperpolsters.
6. Legen Sie das Ganzkörperpolster wieder auf den Stuhl.

GANZKÖRPERPOLSTER RÜCKANSICHT

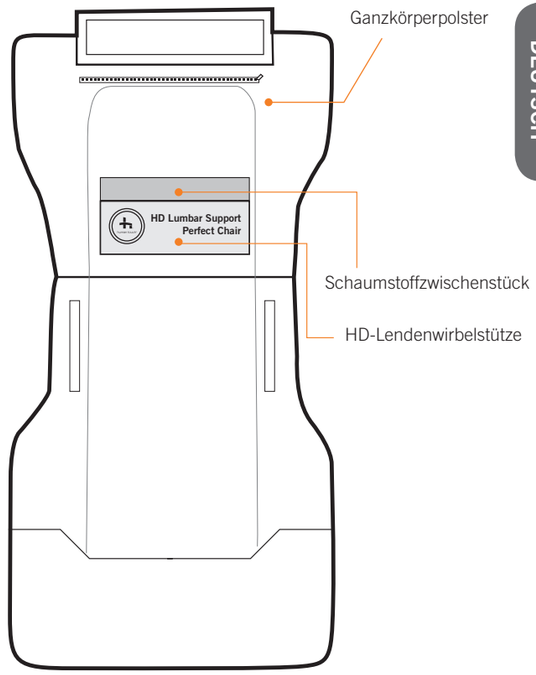

Wartung und Pflege

Damit Ihr Gerät lange hält und schön aussieht, befolgen Sie bitte diese einfachen Pflegehinweise.

Reinigung:

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Den Sessel nicht mit Benzol, Verdünner oder anderen Lösungsmitteln reinigen.
3. Staub auf der Rücken- bzw. Armlehne ist mit einem Staubsauger zu entfernen.
4. Bei Verunreinigung der Rücken- bzw. Armlehne erst mit einem feuchten Tuch abwischen, dann mit einem trockenen nachwischen.
5. Für hartnäckige Flecken können gängige Polsterreinigungsmittel verwendet werden.
6. Für die Reinigung des Reglers oder des Netzkabels verwenden Sie bitte nur ein trockenes Tuch. Die Konsole bzw. das Netzkabel niemals mit einem feuchten Tuch abwischen.

Pflege des Bezugs:

Damit Ihr Human Touch-Gerät noch lange schön bleibt, stauben Sie es häufig ab bzw. saugen Sie es mit einem weichen Bürstenaufsatz ab. SofSuede®-Produkte können auch mit einer Wildlederbürste abgebürstet werden. Nötigenfalls mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei hartnäckigeren Flecken auf lederfreien Geräten kann ein mildes Reinigungsmittel mit Wasser verdünnt aufgetragen werden. Ledergeräte sollten gelegentlich mit einem Reinigungsmittel für Ledermöbel abgewischt werden.

⚠ ACHTUNG:

Jedes Reinigungsmittel zuvor an einer kleinen, unauffälligen Stelle des Geräts auf Farbechtheit des Bezugmaterials prüfen.

Wartung und Reparatur:

1. Die Mechanik dieses Geräts ist speziell so ausgelegt, dass weder regelmäßige Schmierung noch Wartung erforderlich ist.
2. Das Gerät sollte nur von einem autorisierten Fachhändler gewartet werden.

Verwendungs- und Lagerungsumgebung:

1. Bei längerem Nichtbetrieb sollte der Sessel abgedeckt, das Netzkabel aufgerollt und das Gerät an einem staubfreien und trockenen Ort gelagert werden.
2. Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder neben offenem Feuer.
3. Setzen Sie dieses Gerät nicht für einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinwirkung aus. Dieses könnte zum Verbleichen oder zu einer Beschädigung des Geräts führen.
4. Gerät nicht bei extremen Temperaturen lagern. Sollte das Produkt bei Niedrigtemperaturen gelagert worden sein, muss es vor Gebrauch eventuell 48 Stunden bei Zimmertemperatur gelagert werden.
5. Gerät sollte bei nicht-kondensierender Feuchtigkeit von 10 - 80% verwendet und gelagert werden. Übermäßige Feuchtigkeit beschädigt die Gerätemechanik.
6. Gerät nicht überlasten.

Technische Daten*

Sessel (zurückgelehnt):	158 cm L x 79 cm B x 77 cm H
Eigengewicht:	26 kg
Erforderlicher Rückenfreiraum:	23 cm
Maximale Tragfähigkeit:	129,3 kg

**Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.*